



广州市弘力五金制品有限公司
Guangzhou Hongli Hardware Products Co.,Ltd.

地址：广州市番禺区南村镇草堂红棉路(金坑工业区)
电话/Tel: 020-84763838 传真/Fax: 020-84565568
网址/Web: www.molilock.com 邮箱/E-mail: abc@molilock.com




118C87 指纹触屏防盗智能锁

中 文 目 录

一、门锁的组成.....	01- 02
二、产品优势和特点	03
三、技术参数.....	03
四、产品的功能与操作.....	04-08
五、产品安装说明.....	08-12
六、产品的开孔图.....	13-14

家用型独立使用门锁功能说明书

一、门锁的组成（详见图片）

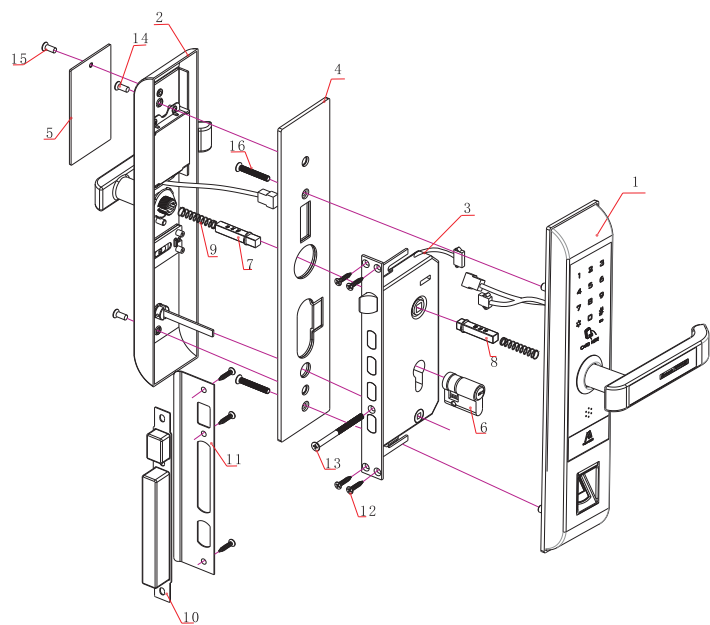


安装组合图


● 序号对照表

序号	零件（组件）名称	数量	备注
1	前面板组件	1	
2	后面板组件	1	
3	锁体组件	1	
4	后底板组件	1	
5	电池盖组件	1	
6	锁头（含钥匙）	1	
7	后方杆	1	
8	前方杆	1	
9	方杆弹簧	2	
10	扣盒	1	
11	扣板	1	
12	锁体螺丝	7	
13	锁头螺丝	1	
14	M5x12沉头螺丝	2	
15	M5x12盘头螺丝	1	
16	M5x35半沉头螺丝	2	

2. 产品尺寸图

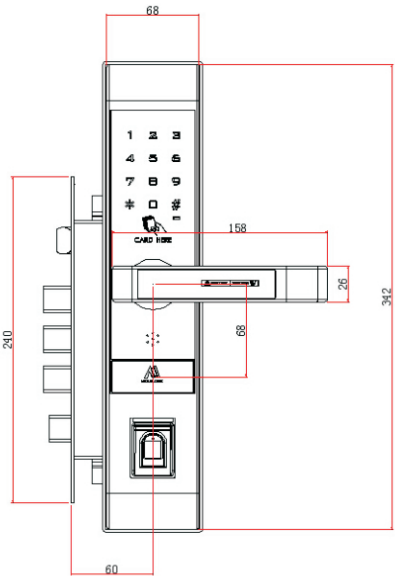

3. 后面板功能简介

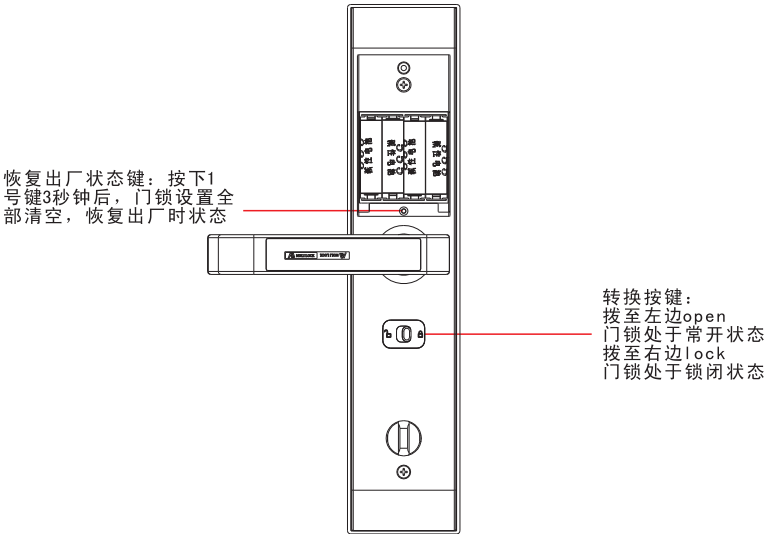

注：常开状态是指门锁一直处于开启状态，只要压下把手就能随手开锁，这功能多用于办公室或通道，因此也有人称为通道状态。

二、产品优势和特点：

- @ 四种开门模式：生物半导体指纹、高端触屏密码、飞利浦一卡通卡片、B级机械钥匙
- 注：本智能锁具有指纹和没有指纹两种型号可选，但除此之外使用说明操作完全一致
- @ 安全开门模式：指纹、密码、感应卡片任意两种配合认证开门
- @ 304不锈钢面板、把手，防锈、防腐蚀，坚固耐用
- @ 防旁人窥视密码功能：支持24位乱码输入
- @ 来自韩国高端可靠触屏技术，反应灵敏且抗干扰性强。
- @ 门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理，
- @ 门锁主板模块均经过高低温、振动、老化等测试，适应恶劣环境。
- CPU采用原装飞利浦芯片
- @ 天地锁功能：上抬把手快速锁门，天地杆连动，多锁点，安全性高。
- @ 方便快捷替换防盗机械锁：通用性强，无需开孔，可实现方便快捷更换
- @ 人性化设计：精简语音使用引导。

三、技术参数:

电源供应	DC4.5V~6.5V，4节1.5V“AA”
典型静态电流	< 60微安（电池寿命可超过一年）
动态电流	< 250毫安（驱动能力强）
支持卡类型	Mifare卡
开门密码数量	200组
指纹数量	100枚
开门卡数量	800张
执行机构	直流微型电机
可配锁体	防盗电子锁体
环境	工作温度：-10~70℃ 储存温度：-25~125℃ 相对湿度：5%~95%


四、产品的功能与操作

1、初始状态


出厂的管理密码为“000000”（管理密码不能开门），输入工程密码“123456”可以开门。
注：输入管理密码时，如果管理密码为（“000000”）；语音提示：“当前密码为默认管理密码,…”提示更改管理密码。添加用户密码后,工程密码“123456”将会自动删除。

2、操作总则

我们将输入管理密码、刷管理卡统称输入管理钥匙。

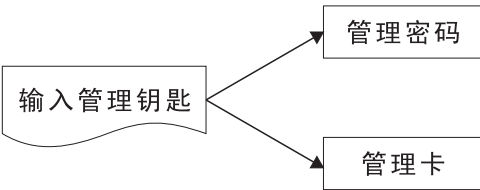

3、进入门锁功能管理：



进入门锁功能管理状态后, 语音提示: 已进入门锁功能管理状态, 密码登记与删除请按1; 卡片登记与删除请按2; 遥控登记与删除请按3; 指纹登记与删除请按4; 系统参数设置请按8; 退出请直接按#号键
注: 以上功能如果8秒钟内没有操作, 将会自动退出。

4、密码管理：


密码管理功能包括添加开门密码、删除开门密码、删除全部开门密码、添加管理密码。请按语音提示操作。

● 添加开门密码




注：添加过程中请记录密码对应组号（与语音播报组号相同），忘记密码时，通过组号删除对应的开门密码

● 删除开门密码



● 删除全部开门密码



● 添加管理密码



5、卡片管理


卡片管理功能包括添加开门卡、删除开门卡、删除全部开门卡、添加管理卡。操作过程中请按语音提示进行。

● 添加开门卡




注：添加过程中请记录开门卡对应组号（与语音播报组号相同），防止卡片意外丢失时，可通过组号删除对应的开门卡


● 删除开门卡



● 删除全部开门卡



● 添加管理卡



7、指纹管理：


指纹管理功能包括添加指纹、删除指纹、删除全部指纹、添加管理指纹。操作过程中请按语音提示进行。

● 添加指纹




注：添加过程中请记录指纹对应组号（与语音播报组号相同），方便以后通过组号删除对应的指纹


● 删除开门指纹



● 删除全部开门指纹




● 添加管理指纹



8、参数设置


参数设置功能包括开门模式设置、恢复出厂设置、系统状态查询、更改音量大小。

● 开门模式设置




门锁提供以下开门模式: 1. 单独开门模式(密码、卡或指纹均可单独开门); 2. 卡和密码、指纹和密码或指纹和卡验证开门模式;

● 系统状态查询




可以查询门锁当前的密码组数、开门卡组数。同时还可以查询管理卡是否为空。

● 恢复出厂设置



恢复出厂设置会清除锁内所有开门卡、开门密码及指纹，务必谨慎使用。

● 设置音量大小



音量大小不会影响系统功能管理(密码管理、卡片管理…等)操作提示。

9、常开功能以及开门提示音设置

开门时，“开门把手没有按下前”单独点亮#键背光灯，此时触摸#号键，则有语音提示：“进入常开模式请按1，关闭（打开）开门提示音声提示请按2。”

常开模式设置：

在语音提示下按1，语音提示：“锁已常开，退出常开模式. 请按1。”此时将门锁设置为常开状态。

注意: 此功能在没有拨动过常开转换按键时, 方可使用
开门提示音设置：

在语音提示下按2，语音提示：“开门提示音已打开（关闭）。”

10、其他：

● 连续输入错误密码超过5次，警笛10声，连续输入错误密码超过8次，锁键盘60秒。

● 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX密码XXX；即可在密码前后增加一些无关码，然后用#确认。密码必须包含在所输入的内容中，并且包含在最后15位中。

● “*”为<取消>或<返回>，“#”为<确认>或<退出>。（当没有任何按键按下时，单独按下“#”则退出；当有按键按下，按下“#”键为确认；按*号键，清空已输入的所有按键值。）

● 其它声音提示：


声音	提示信息
警笛（10声）	表示连续输入错误密码>5次
警笛10声+1分钟锁键盘	表示连续输入错误密码>8次

五、产品安装说明


1、确认门的开向，

本安装方法以右内开为例。

2、斜舌斜面必须是向关门的方向，本产品斜舌可随意转换开门方向，参照图二用螺丝刀将斜舌顶起并旋转180°后松开螺丝刀让斜舌复位即可。

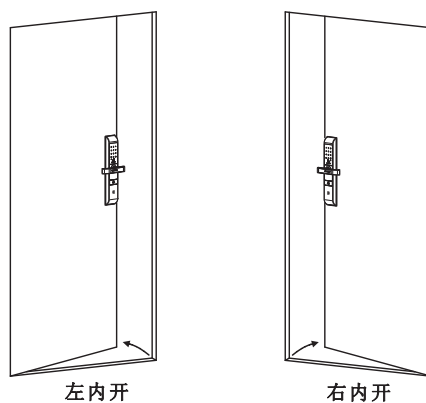


图一

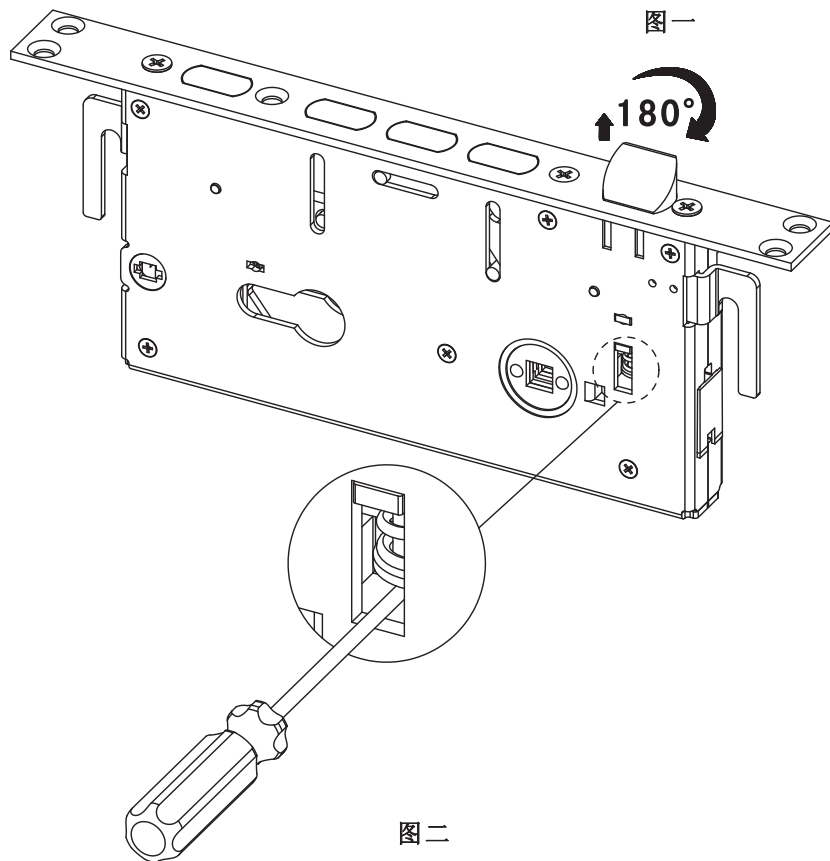


图二

3、将锁体放进门孔中，斜舌在上方，把锁体线从门孔内穿出门扇的外侧，然后用螺丝将锁体锁紧，如图三。

4、将锁头从门外侧放进锁体孔中，用螺丝锁紧。如图四

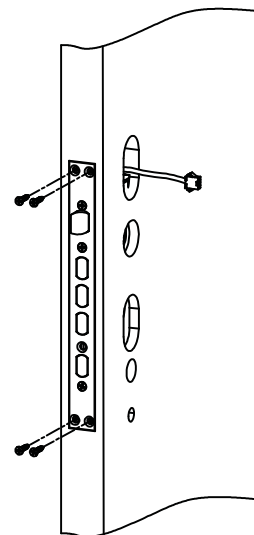


图三

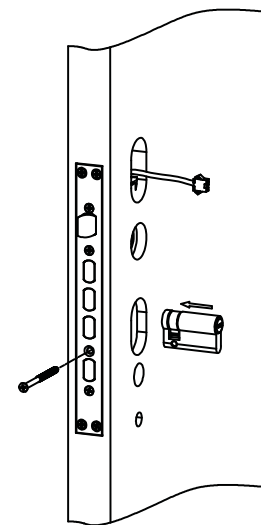


图四

5、把前方杆从门外侧放进锁体孔中，将前面板母端连接线与锁体线连接插紧，将前面板公端连接线透过门孔，穿过门扇内侧，把前面板的方孔对准前方杆套在门上，从门的内侧装上后底板用螺丝上紧，如图五、图六。


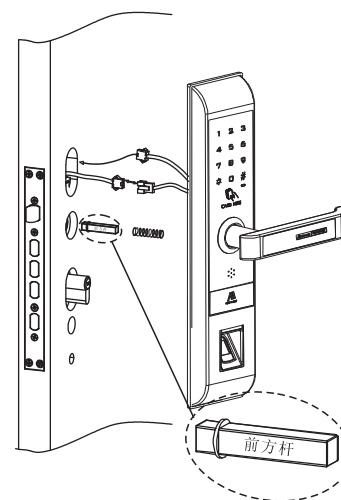


图五

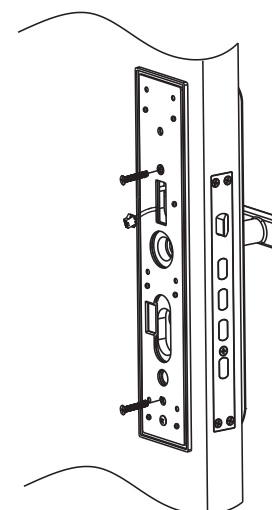


图六


- 6、将后方杆从门内侧放入锁体方孔内，将后板的连接线与前板连接线对接插好，将旋钮方杆对准锁体方孔，把后板套在门上并用螺丝锁紧，如图七
- 7、装入5号碱性电池，盖上电池盖用螺丝锁紧。

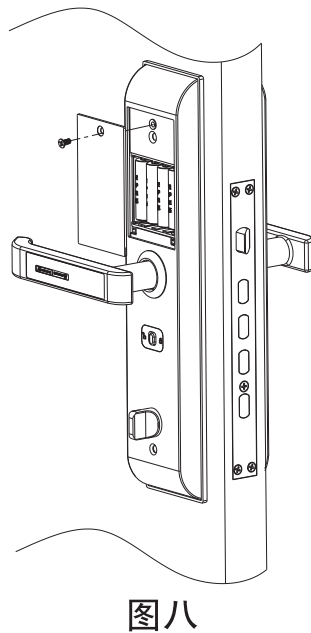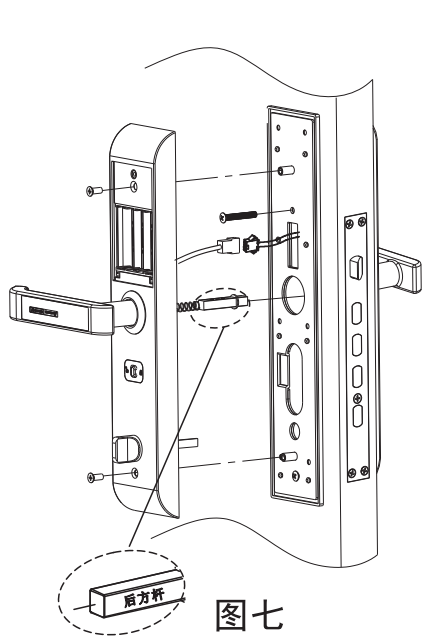

- 8、将扣合与扣板按右图所示装到门框上，注意分清扣板上下端方向，四方孔在上端。

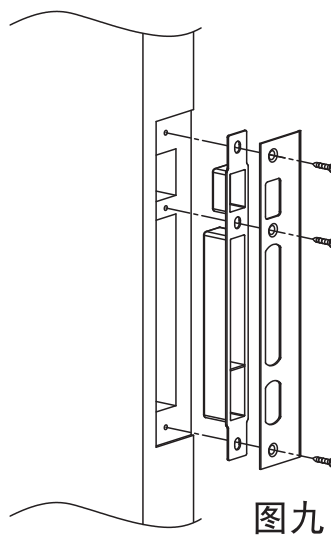


- 9、门锁安装完工状态

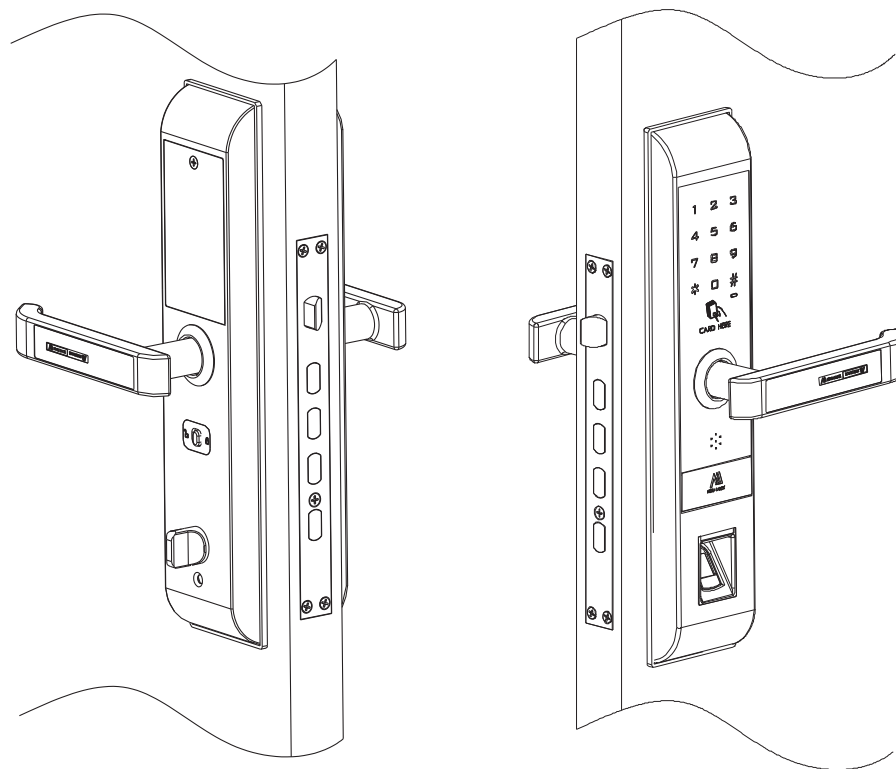

六、产品开孔图

●该开孔图适用于金属门（锁体带天地杆）。

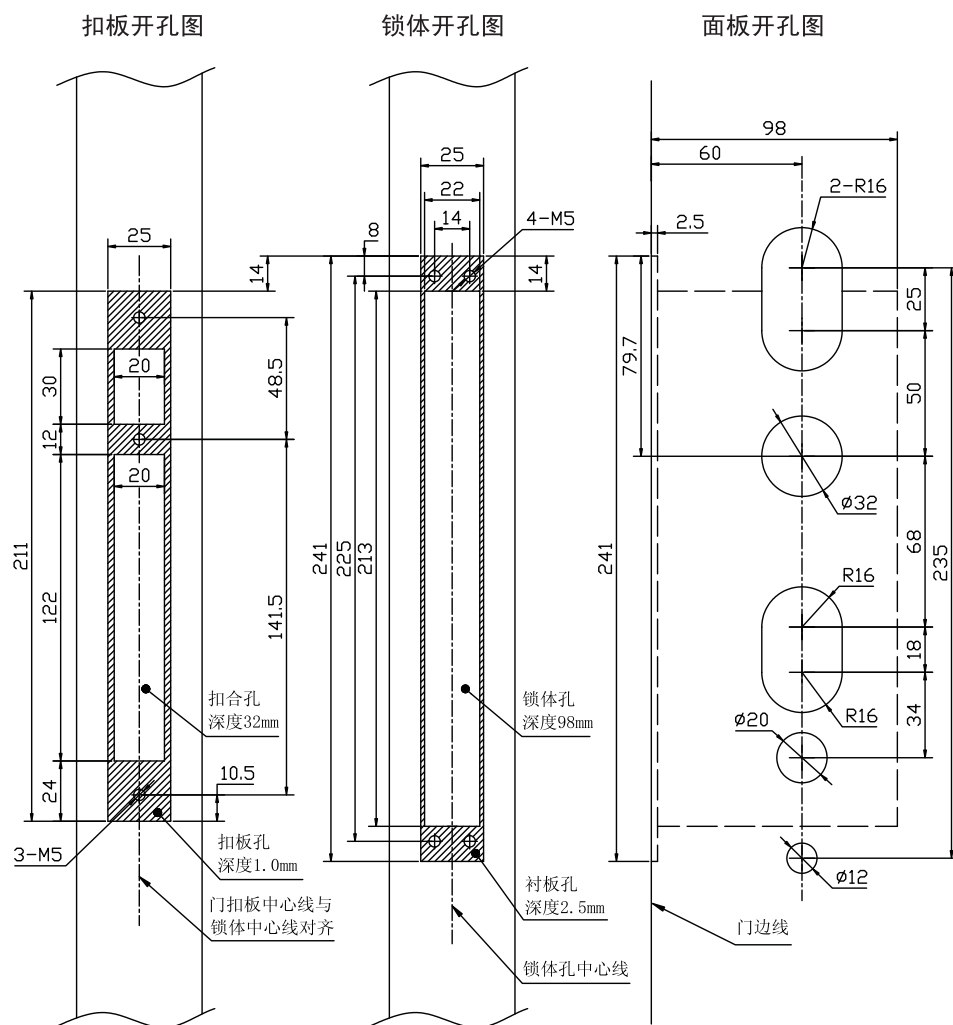

●该开孔图适用于木门（锁体不带天地杆）。

